GT-B7330
Guide d'utilisation

SAMSUNG

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc.

SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Droits d'auteur

Les droits de toutes les technologies et tous les produits installés dans ce téléphone sont la propriété de leur propriétaire respectif :

- Ce produit comprend le logiciel sous licence de MS, une filiale de Microsoft Corporation. Microsoft et le logiciel portant le nom Microsoft sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth[MD] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Java[MC] est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.
- Le lecteur Windows Media[MD] est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi[MD], le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit; du rendement du produit; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, toute loi, toute spécification ou tout contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autres contenus, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth[MD] ou autrement) de tels contenus, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada inc. ni aucune de ses

sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

Table des matières

Guide abrégé 3

Contenu 3
Vues du téléphone 4
Touches 5
Icônes 6
Assemblage et préparation de votre téléphone 7
Allumer et éteindre le téléphone 11
Utiliser les applications 12
Fonctions de base des appels 12
Envoyer et visualiser des messages texte . 13
Ajouter et chercher des contacts 15
Fonctions de base de l'appareil photo 15
Écouter de la musique 17
Personnaliser votre téléphone 19
Télécharger des applications à partir du Web 20

Communication 21

Appels 21
Messagerie 22

Multimédias 27

Appareil photo 27

Gestionnaire du contenu 31
Diaporama 32
Radio FM 34
Clips audios 36
Notes vocales 37

Productivité personnelle 39
Contacts 39
Calendrier 41
Anniversaire 41
Office Mobile 42
Adobe® Reader LE 44
Tâches 44
Lecteur de cartes 45
Reconnaissance vocale 46

Web 49
Internet Explorer 49
Messenger 50
Lecteur RSS 52
Balado 53
Communautés 54
Microsoft My Phone 55
Search Widget 56

Connectivité 57
Wi-Fi 57
Bluetooth 58
USB 61
ActiveSync 62
Partage Internet 64
Connexions 64

Autres programmes 67
Jeux 67
Java 67
Horloge mondiale 68
Alarmes 68
Calculatrice 69
Calculatrice de pourboire 69
Convertisseur intelligent 69
Chronomètre 70
Recherche 70
Mes fichiers 70

Paramètres 71

Résolution des problèmes 82

Renseignements sur la santé et la sécurité 86
Avertissements 86
Sécurité 89
Information sur l'utilisation 92
Sécurité en matière de fréquences radioélectriques 94
Renseignements pour le propriétaire 96
Index 104

Présentation du guide d'utilisation

Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre téléphone. Pour utiliser votre téléphone sans délai, veuillez vous référer au chapitre « Guide abrégé ».

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :

Avertissement : situations où il y a risque de blessure.

Attention : situations où il y a risque d'endommager votre téléphone ou son équipement.

Nota : notes, astuces ou toute autre information complémentaire.

▶ Se référer à : pages contenant de l'information pertinente. Par exemple, ▶ p. 12 signifie « voir la page 12 ».

→ **Suivi de** : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : Pressez <**Démarrer**> → <**Plus**> → **Messenger** siginifie **Démarrer**, suivi de **Plus**, suivi de **Messenger**.

[ ] **Crochets** : touches du téléphone. Par exemple, [ ] signifie la touche Fin/ Allumer.

< > **Flèches** : touches programmables associées aux fonctions de chaque écran. Par exemple, <**Terminé**> signifie la touche programmable **Terminé**.

Guide abrégé

Contenu

L'emballage contient les éléments suivants :

- Téléphone mobile
- Casque d'écoute
- Pile
- Adaptateur de voyage (chargeur)
- Câble de données pour ordinateur

- Les éléments fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services. Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Vues du téléphone

La partie avant de votre téléphone comprend les touches et les éléments suivants :

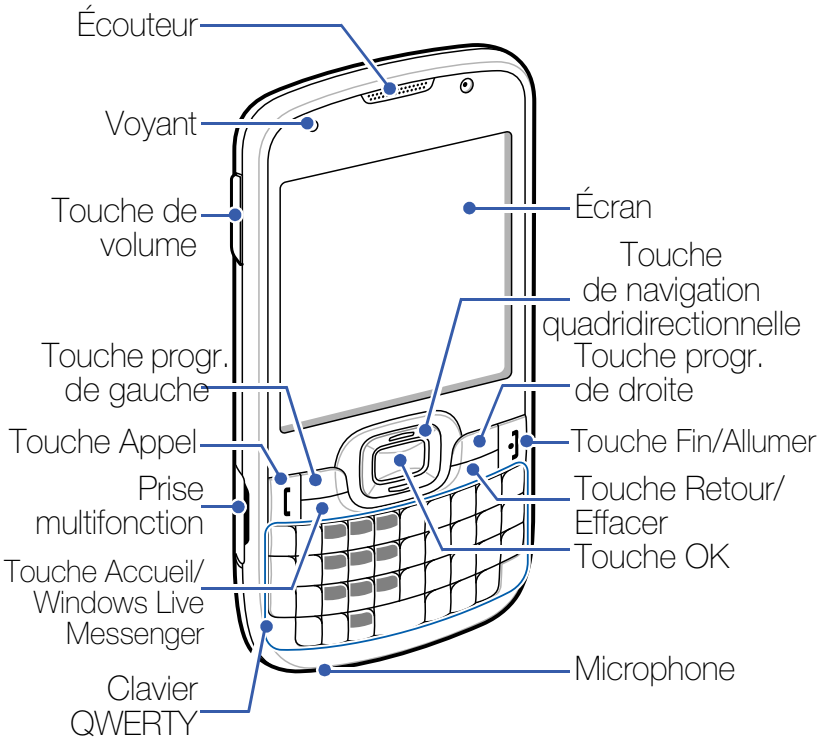

La partie arrière de votre téléphone comprend les touches et les éléments suivants :

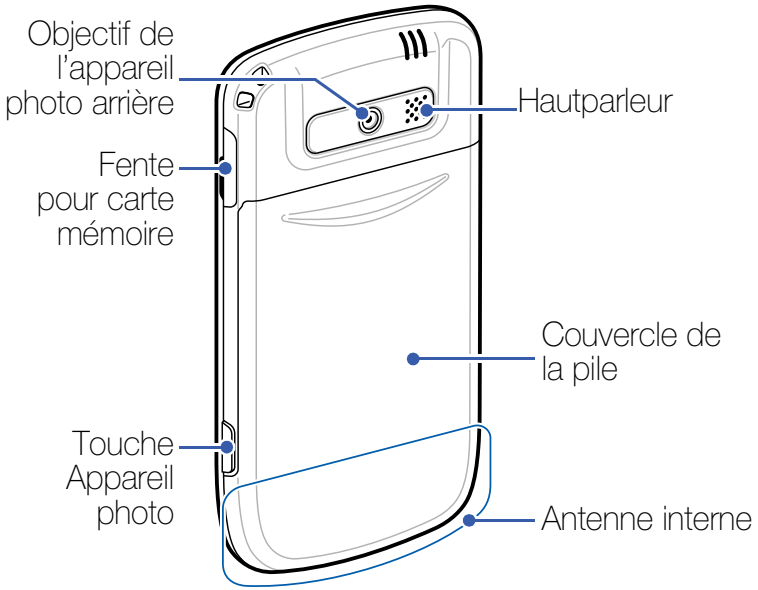

Touches

Touche	Fonction
	ouvre l'écran de composition; fait ou répond à un appel
	exécute les actions indiquées au bas de l'écran
	parcourt les listes et les menus; déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
	confirme votre sélection ou lance l'application sélectionnée
	allume ou éteint l'appareil (tenez la touche enfoncée); met fin à un appel; revient à l'écran d'accueil
	revient à l'écran d'accueil à partir d'un programme; ouvre Windows Live Messenger (tenez la touche enfoncée)
	revient au menu ou à l'écran précédent; supprime des caractères

Touche	Fonction
	saisit des chiffres, des caractères et des symboles
	supprime des caractères
	change la casse dans un champ de saisie de texte
	confirme votre sélection; passe à la ligne suivante dans un champ de saisie de texte
	permet d'utiliser les caractères situés sur la ligne supérieure des touches dans un champ de saisie de texte
	ouvre l'écran des symboles dans un champ de saisie de texte (tenez la touche enfoncée)

Touche	Fonction
	insère une espace dans un champ de saisie de texte; activer ou désactive le profil silencieux à partir de l'écran d'accueil (tenez la touche enfoncée)
	ouvre la messagerie
	lance le programme de reconnaissance vocale; verrouille les touches (tenez la touche enfoncée)
	allume l'appareil photo (tenez la touche enfoncée); en mode Appareil photo, prend une photo ou saisit une vidéo
	règle le volume du téléphone; ferme la sonnerie d'un appel entrant; tenez la touche de volume du haut enfoncée pour effectuer un zoom dans l'écran

Icônes

Familiarisez-vous avec les icônes apparaissant à l'écran de votre téléphone.

Icône	Description
	Intensité du signal
	Appel vocal en cours
	Appel en attente
	Réseau GPRS disponible
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE disponible
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS disponible
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données en cours
	Itinérance (à l'extérieur de la zone de service normale)

Icône	Description
	Niveau de la pile
	Sonnerie réglée à vibreur
	Profil silencieux activé
1/2	Ligne téléphonique 1 ou 2 (service réseau)
	Bluetooth activé
	Casque Bluetooth branché
	Erreur de synchronisation
	Nouveau message texte ou multimédia
	Nouveau message instantané
	Nouveau message vocal
	Appel manqué
	Renvoi d'appel activé

Assemblage et préparation de votre téléphone

Assemblez et configurez votre téléphone mobile avant de l'utiliser pour la première fois.

Insérer la carte SIM et la pile

Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte enfichable SIM (module d'identification de l'abonné) contenant tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel) et les services optionnels que vous avez choisis.

Pour insérer la carte SIM et la pile :

1. Retirez le couvercle de la pile.

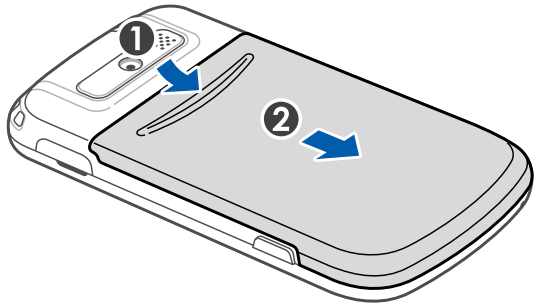

Si le téléphone est allumé, tenez la touche [ ] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

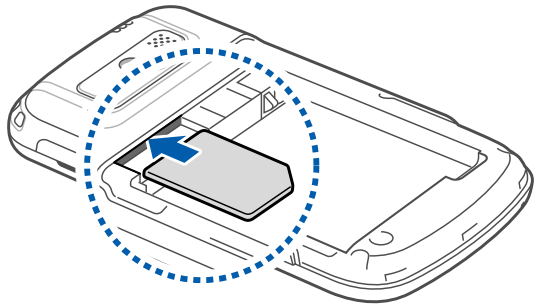

- Insérez la carte SIM avec les contacts métalliques vers le bas.
- En l'absence d'une carte SIM, vous pouvez utiliser les services hors réseau et certains menus du téléphone.

3. Insérez la pile.

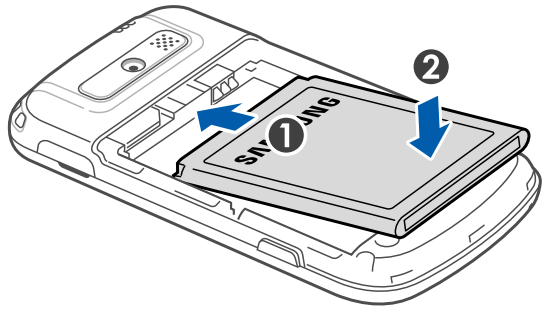

4. Replacez le couvercle de la pile.

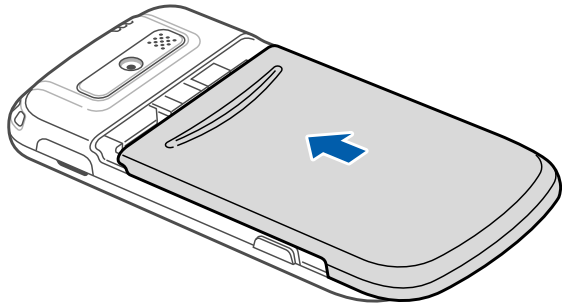

Charger la pile

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez charger la pile.

1. Soulevez la languette couvrant la prise multifonction située sur le côté du téléphone.
2. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction.

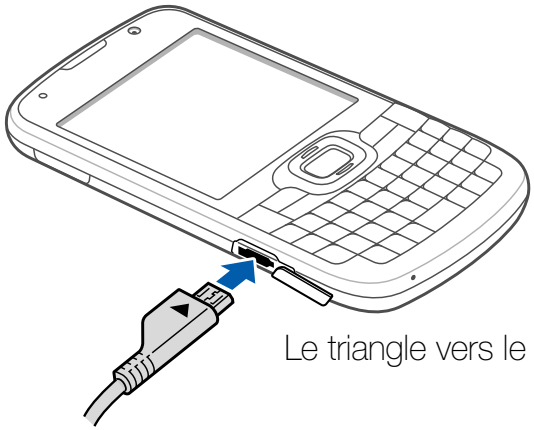

Le triangle vers le haut

ATTENTION

Un branchement inadéquat du chargeur peut endommager votre appareil. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie

3. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant. Le témoin DEL apparait rouge pendant la recharge de la pile.
4. Lorsque la recharge est terminée (le témoin DEL apparait vert), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur de votre téléphone.
6. Remettez en place la languette de la prise multifonction.

Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche. L'icône de la pile représente alors une pile vide et clignote. Si le niveau de charge de la pile descend trop bas, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la pile pour continuer à l'utiliser.

Insérer une carte mémoire (optionnel)

Pour ajouter de l'espace mémoire, vous pouvez insérer une carte mémoire. Votre téléphone peut prendre en charge des cartes mémoire microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} d'une capacité allant jusqu'à 32 Go de mémoire (selon le fabricant et le type de carte mémoire).

Si vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur, votre téléphone peut ne pas la prendre en charge. Veuillez toujours formater la carte mémoire dans votre téléphone.

1. Soulevez la languette couvrant la fente de la carte mémoire située sur le côté du téléphone.
2. Insérez la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le haut.

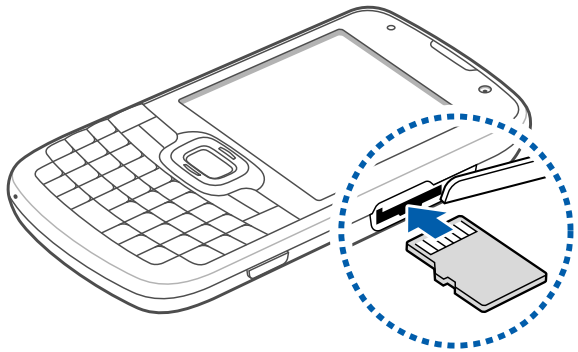

3. Poussez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit en place.

Pour retirer la carte mémoire, poussez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle se dégage du téléphone, puis retirez-la doucement.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone, tenez la touche [ ] enfoncée. Le téléphone se connecte automatiquement à un réseau cellulaire.

Pour éteindre le téléphone, tenez la touche [ ] enfoncée.

Verrouiller et déverrouiller les touches

Vous pouvez verrouiller les touches afin d'éviter l'exécution d'opérations non désirées. Dans l'écran d'accueil, tenez la touche [ ] enfoncée.

Pour déverrouiller les touches, pressez <**Déverrouiller**> → [*] ou tenez la touche [ ] enfoncée.

Désactiver les fonctions sans fil

En désactivant les fonctions sans fil de votre appareil, vous pouvez utiliser les services hors réseau dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme dans les avions ou les hôpitaux.

Pour désactiver les fonctions sans fil :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Gestionnaire sans fil**.
2. Sélectionnez **Téléphone**.
   L'état du téléphone change à (l'icône s'affiche à l'écran d'accueil).
3. Pressez <**Terminé**>.

Pour activer les fonctions sans fil, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus. L'état du téléphone change à .

Utiliser les applications

Ouvrir des applications ou des dossiers

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**>.
2. Sélectionnez une application ou un dossier.

Pour utiliser les raccourcis de l'écran d'accueil, défilez vers le haut ou le bas pour parcourir les raccourcis ou les menus. Pressez [ ] pour sélectionner une application.

Passer d'une application à l'autre

Votre téléphone vous permet d'exécuter plusieurs applications simultanément.

Pour passer d'une application active à une autre :

1. Pressez [⌂] → <**Démarrer**>.
2. Sélectionnez une application ou un dossier.

Fermer des applications

Pour fermer l'application en cours, pressez [⏻].

Pour fermer une application exécutée en arrière-plan :

1. Tenez la touche de volume du bas enfoncée pour ouvrir la Liste rapide et sélectionnez **Gestionnaire des tâches**.
2. Sélectionnez une application et pressez <**Interrompre**>.

   Pour fermer toutes les applications, pressez <**Menu**>, sélectionnez **Arrêter toutes les tâches** et pressez <**Oui**>.

Fonctions de base des appels

Faites et recevez des appels et utilisez les fonctions de base des appels.

Faire un appel

1. Dans l'écran d'accueil, saisissez un indicatif régional et un numéro de téléphone.
2. Pressez [ ] pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel, pressez [ ].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, pressez [ ] .
2. Pour mettre fin à l'appel, pressez [ ].

Régler le volume pendant un appel

Pour régler le volume, pressez la touche de volume du haut ou du bas.

Voir et composer le numéro des appels manqués

Votre appareil affiche à l'écran le numéro des appels manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Pressez [ ] .
2. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Pressez [ ] pour composer le numéro.

Appeler un numéro composé récemment

1. Dans l'écran d'accueil, pressez [ ] pour afficher la liste des numéros récents.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez composer et pressez [ ] pour composer le numéro.

Envoyer et visualiser des messages texte

Vous pouvez envoyer et visualiser des messages texte (SMS).

Envoyer un message texte

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie** → **SMS/MMS**.
2. Pressez <**Menu**> → **Nouveau**.
3. Saisissez un numéro de téléphone ou pressez <**Menu**> → **Ajouter des destinataires** → **Contacts** pour sélectionner un contact.

   Pour envoyer un message à plusieurs destinataires, pressez la touche OK après la saisie ou la sélection d'un numéro, défilez vers le bas et saisissez un autre numéro ou pressez <**Menu**> → **Contacts**. Pressez **Terminé**.

4. Défilez vers le bas et saisissez le texte.
5. Pressez <**Envoyer**> pour envoyer le message.

Entrer du texte

Votre téléphone comprend un clavier QWERTY, vous pouvez ainsi saisir du texte comme vous le faites avec le clavier de votre ordinateur.

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser les touches suivantes :

- ← : supprime des caractères
- ↵ : passe à la ligne suivante
- ⇧ : change la casse; active le verrouillage des majuscules (pressez deux fois)
- **Alt** : saisit les chiffres et les symboles apparaissant dans la partie supérieure des touches; active le verrouillage des chiffres et des symboles (pressez deux fois)
- **Sym** : ouvre la liste des symboles (tenez la touche enfoncée)
- **Space** [] : insère une espace

Visualiser un message texte

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie** → **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un message texte.

Ajouter et chercher des contacts

Familiarisez-vous avec la gestion de vos contacts.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et pressez <**Enregistrer**>.
2. Pressez la touche OK → une catégorie de contact.
3. Saisissez l'information sur le contact.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Enregistrer**> ou <**Terminé**> pour sauvegarder le contact.

Chercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Si le nom n'est pas mis en évidence, sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.

Lorsque vous avez trouvé un contact, vous pouvez :

- appeler le contact en pressant [ ]
- modifier l'information sur le contact en pressant <**Menu**> → **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Familiarisez-vous avec la saisie et la visualisation des photos et des vidéos.

Prendre des photos

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
   - Pour changer le viseur, pressez la touche de navigation du haut ().
   - Pour sélectionner le retardateur, pressez la touche de navigation du bas ().
   - Pour changer la mise au point de l'appareil photo, pressez la touche de navigation de gauche ().
   - Pour déterminer la valeur d'exposition, pressez la touche de navigation de droite ().
3. Pressez la touche OK ou la touche Appareil photo pour prendre une photo.
4. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la photo.

Après la saisie, pressez <**Afficher**> pour avoir un aperçu de la photo.

Visualiser les photos

Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu** → **My Pictures** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez [**1**] pour passer au mode Appareil vidéo.
3. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet et faites les mises au point nécessaires.
   - Pour changer le viseur, pressez la touche de navigation du haut ().
   - Pour sélectionner le retardateur, pressez la touche de navigation du bas ().
   - Pour déterminer la valeur d'exposition, pressez la touche de navigation de droite ().

4. Pressez la touche OK ou la touche Appareil photo pour démarrer l'enregistrement.
5. Pressez <■> ou la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.
6. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la vidéo.

Après la saisie, pressez <**Afficher**> pour avoir un aperçu de la vidéo.

Visionner les vidéos

Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu** → **My Videos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique avec le lecteur de musique.

Ajouter des fichiers musicaux dans votre téléphone

Commencez par ajouter des fichiers dans votre téléphone ou votre carte mémoire :

- Téléchargez à partir du Web sans fil.
- Recevez au moyen de Bluetooth.
- Copiez dans votre carte mémoire.
- Synchronisez avec ActiveSync.

Faire jouer des fichiers musicaux

1. Ajoutez des fichiers musicaux dans votre téléphone.
2. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Windows Media**.
3. Pressez <**Menu**> → **Mettre à jour bibliothèque**.
4. Lorsque les bibliothèques sont mises à jour, pressez <**Terminé**>.
5. Sélectionnez **Ma musique**.
6. Sélectionnez une catégorie → un fichier musical.

7. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Touche	Fonction
OK	arrête temporairement ou reprend la lecture
Volume	règle le volume
Navigation	• Gauche : recommence la lecture; revient à la piste précédente (pressez moins de 3 secondes); fait une recherche arrière dans une piste (tenez la touche enfoncée) • Droite : passe à la piste suivante; fait une recherche avant dans une piste (tenez la touche enfoncée) • Haut/Bas : règle le volume
0	active l'affichage plein écran (fichier vidéo uniquement)

8. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Menu**> → **Arrêter**.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Windows Media** → **Ma musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique, puis un fichier musical.
3. Pressez <**Menu**> → **Mettre en file d'attente**.
4. Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres fichiers.
5. Pressez <**Menu**> → **Lecture en cours** → <**Menu**> → **Enregistrer la sélection**.
6. Saisissez un nom pour la liste de lecture et pressez <**Terminé**>.
   La nouvelle liste de lecture sera sauvegardée dans **Mes sélections**.

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone selon vos préférences.

Changer votre sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Sons** → **Sonnerie**.
2. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une sonnerie.

   Pour voir la liste de toutes les sonneries, pressez la touche OK.

3. Pressez <**Terminé**>.

Régler le profil de votre téléphone

Activer un profil

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil et pressez <**Terminé**>.

Personnaliser un profil

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil et pressez <**Menu**> → **Modifier**.
3. Changez les paramètres dérisés.
4. Lorsque vous avez terminé de personnaliser le profil, pressez <**Terminé**>.

Sélectionner un thème pour l'écran ou le papier peint

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Affichage** → **Écran d'accueil**.
2. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un thème dans **Affich. écran d'accueil**.

3. Défilez vers le bas à **Image d'arrière-plan**.
4. Défilez vers la gauche ou la droite pour choisir l'image en arrière-plan.
5. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Télécharger des applications à partir du Web

Vous pouvez chercher, acheter et télécharger des applications de Windows Mobile à partir de la boutique en ligne de Windows Marketplace et publier vos commentaires à propos de ces applications. Vous pouvez aussi trouver des liens pour accéder à d'autres pages Web.

Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Marketplace**.

Communication

Faites et recevez des appels, envoyez et recevez divers types de message sur les réseaux cellulaires et Internet.

Appels

Apprenez comment utiliser d'autres fonctions d'appel.

Faire un appel à l'étranger

1. Dans l'écran d'accueil, tenez la touche [**0**] enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone au complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis pressez [ ] pour composer le numéro.

Faire un appel à partir des contacts

Vous pouvez composer les numéros stockés dans vos contacts. ▶ p. 15

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché. Si le nom n'est pas mis en

évidence, sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.

3. Pressez [ ] pour composer le numéro.

Faire un appel à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Historique des appels**.
2. Défilez vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom, puis pressez [ ] pour composer le numéro.

Renvoyer des appels

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Appels vocaux** → **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez une option de renvoi et saisissez un numéro de téléphone.

Interdire les appels

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Téléphone** → **Appels vocaux** → **Blocage d'appels**.
2. Sélectionnez un type d'appel → une option.

Messagerie

Utilisez les fonctions de messagerie. Pour tout renseignement sur l'entrée de texte, voir la rubrique «Entrer du texte» à la page 14.

Envoyer un message multimédia

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie** → **SMS/MMS**.
2. Pressez <**Menu**> → **Nouveau**.
3. Saisissez le numéro du destinataire ou pressez <**Menu**> → **Ajouter des destinataires** pour sélectionner un contact.

4. Pressez <**Menu**> → **Passer en mode MMS**.
5. Défilez vers le bas et saisissez le message texte.
6. Pressez <**Menu**> → **Ajouter** et ajoutez un élément.
7. Pressez <**Envoyer**> pour envoyer le message.

Créer un compte courriel

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages courriel, vous devez saisir l'information relative à votre compte courriel.

Pour créer facilement un compte courriel pour un service en ligne comme GMAIL[MD] ou Hotmail[MC], pressez <**Démarrer**> → **Assistant de messagerie**.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie** → **Configurer la messagerie**.
2. Sélectionnez le type de compte courriel s'il apparait dans la liste (**Microsoft Exchange**, **Gmail**, etc.) ou **Autre** s'il n'apparait pas.
3. Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis pressez <**Suivant**>.
4. Pressez <**Suivant**> pour que le téléphone détermine automatiquement les paramètres nécessaires.
5. Si nécessaire, sélectionnez le type de fournisseur de services et pressez <**Suivant**>.
6. Saisissez votre nom et nom de compte, puis pressez <**Suivant**>.
7. Si nécessaire, saisissez le serveur de messagerie entrant et sélectionnez le type de compte, puis pressez <**Suivant**>.
8. Si nécessaire, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis pressez <**Suivant**>.

9. Si nécessaire, saisissez le serveur de messagerie sortant et pressez <**Suivant**>.
10. Définissez la fréquence de connexion de votre téléphone au serveur pour vérifier les messages courriel entrants dans **Envoyer/recevoir auto.**.
11. Pressez <**Terminé**>.

Envoyer un message courriel

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie**.
2. Sélectionnez le nom d'un compte courriel.
3. Pressez <**Menu**> → **Nouveau**.
4. Saisissez une adresse courriel dans le champ À ou pressez <**Menu**> → **Ajouter des destinataires** pour sélectionner un contact.
5. Défilez vers le bas et saisissez l'objet du message.
6. Défilez vers le bas et saisissez le texte du message.
7. Pressez <**Menu**> → **Insérer** et sélectionnez un fichier à joindre (si nécessaire).
8. Pressez <**Envoyer**> pour envoyer le message.

Récupérer un courriel d'un serveur de courriel

Avant de récupérer vos courriels d'un fournisseur de services Internet ou d'un réseau privé virtuel VPN), vous devez créer un compte courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie**.
2. Sélectionnez le nom d'un compte courriel.
3. Pressez <**Menu**> → **Envoyer/recevoir**.

Pour récupérer vos messages de votre compte Outlook, voir la rubrique «Synchroniser vos données» ▶ p. 62

Visualiser les messages

Vous trouverez les dossiers de messagerie de vos messages texte, multimédias et courriel dans un même dossier.

Pour visualiser les messages :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messagerie**.
2. Sélectionnez **SMS/MMS** ou le nom d'un compte courriel.
   La Boite de réception du compte sélectionné s'ouvre.
3. Pour ouvrir un courriel, sélectionnez-le dans la liste. Si le contenu du message n'est pas encore téléchargé et vous souhaitez le visualiser en entier, sélectionnez **Obtenir le reste du message** ou pressez <**Menu**> → **Télécharger le message**.

Visualiser ou sauvegarder les fichiers joints

Les fichiers joints contiennent parfois des virus qui peuvent endommager votre téléphone. Pour protéger votre téléphone, ouvrez uniquement les fichiers joints provenant d'expéditeurs fiables.

Pour ouvrir un fichier joint, le format de fichier doit être compatible avec le logiciel installé dans votre téléphone. Par exemple, Office Mobile ouvre les fichiers Word, Excel et PowerPoint.

Pour visualiser les fichiers joints :

1. À partir d'un courriel ouvert, défilez jusqu'au fichier joint et pressez la touche OK.
2. Pressez <**Ouvrir**> pour ouvrir le fichier joint.
   Le fichier s'ouvre dans l'application correspondante.

Pour sauvegarder le fichier joint :

1. À partir d'un courriel ouvert, défilez jusqu'au fichier joint et pressez la touche OK.
2. Pressez la touche OK → <**Ouvrir**> pour ouvrir le fichier joint.
3. Pressez <**Menu**> → **Sauvegarder sous...**
4. Définissez un nom de fichier et un emplacement, puis pressez <**Sauvegarder**>.

Multimédias

Familiarisez-vous avec l'appareil photo, le gestionnaire de contenu, le diaporama, la radio FM, le lecteur de musique, les notes audios et les notes vocales.

Appareil photo

Personnalisez vos photos en en utilisant le divers modes de vue et en réglant les paramètres de l'appareil photo.

Prendre une série de photos

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez <**Menu**> → **Mode de prise de vue** → **Multiprise**.
3. Faites les mises au point nécessaires.
4. Tenez la touche OK ou Appareil photo enfoncée pour prendre une série de photos.
5. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder les photos.

Prendre des photos avec un cadre décoratif

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez <**Menu**> → **Mode de prise de vue** → **Cadre**.
3. Pressez <**Modifier**> → <**Liste**>.
4. Mettez en évidence un cadre et pressez **<Sélectionner>** ou la touche OK.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez la touche OK ou Appareil photo pour prendre une photo avec le cadre.
7. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la photo.

Créer une mosaïque de photos

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez <**Menu**> → **Mode de prise de vue** → **Mosaïque**.
3. Pressez <**Modifier**> → <**Liste**>.
4. Sélectionnez une composition de mosaïque et pressez **<Sélectionner>** ou la touche OK.
5. Faites les mises au point nécessaires.
6. Pressez la touche OK ou Appareil photo pour prendre une photo pour chacun des segments de la mosaïque.
7. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la photo.

Prendre des photos en mode Prise de vue Sourire

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez <**Menu**> → **Mode de prise de vue** → **Sourire**.

3. Faites les mises au point nécessaires.
4. Pressez la touche OK ou Appareil photo.
5. Dirigez l'objectif de l'appareil vers le sujet. Le téléphone détecte les sourires sur un visage dans une image. Dès que le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement la photo.
6. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la photo.

Prendre des photos en fonction de l'environnement

Ces options prédéfinies permettent d'optimiser les paramètres de l'appareil photo selon l'environnement de la scène (portrait, paysage, sports, etc.).

1. Tenez la touche Appareil photo enfoncée pour lancer l'appareil photo.
2. Pressez <**Menu**> → **Scène** → un type de scène.
3. Faites les mises au point nécessaires.
4. Pressez la touche OK ou Appareil photo pour prendre une photo.
5. Pressez <**Sauvegarder**> pour sauvegarder la photo.

Options de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, pressez <**Menu**> pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode de prise de vue	change le mode de prise de vue
Scène	sélectionne les options prédéfinies
Résolution	change la résolution de la photo
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs
ISO	règle la sensibilité du capteur de l'appareil photo
Mesure de l'exposition	sélectionne le type de mesure de l'exposition
Effet	applique un effet spécial

Avant de saisir une vidéo, pressez <**Menu**> pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode enregistrement	change le mode d'enregistrement
Résolution	change la résolution de la vidéo
Équilibre des blancs	règle l'équilibre des blancs
Effet	applique un effet spécial

Paramètres de l'appareil photo/vidéo

Avant de prendre une photo, pressez <**Menu**> → **Paramètres** → **Photo** ou **Config.** pour accéder aux options suivantes :

Paramètre	Fonction
Qualité d'image	règle la qualité des photos
Signal de l'obturateur	sélectionne le signal entendu au moment de la prise de photo
Écran de visualisation	règle l'appareil photo afin d'afficher la photo après sa saisie
Signal de zoom	active ou désactive le signal sonore de zoom
Signal de luminosité	active ou désactive le signal sonore de luminosité
Mémoire	sélectionne l'emplacement des nouvelles photos

Avant de saisir une vidéo, pressez <**Menu**> → **Paramètres** → **Vidéo** ou **Config.** pour accéder aux options suivantes :

Paramètre	Fonction
Qualité vidéo	règle la qualité des clips vidéos
Enregistrement du son	sélectionne le signal entendu au moment de la saisie de la vidéo
Enregistrement audio	active ou désactive l'enregistrement audio
Encodage	sélectionne le format d'encodage des clips vidéos (Nota : Format H263 est disponible uniquement si la résolution est réglée à 176x144).
Écran de visualisation	règle l'appareil vidéo afin d'afficher la vidéo après sa saisie

Paramètre	Fonction
Signal de zoom	active ou désactive le signal sonore de zoom
Signal de luminosité	active ou désactive le signal sonore de luminosité
Mémoire	sélectionne l'emplacement des nouveaux clips vidéos

Gestionnaire du contenu

Grâce au gestionnaire du contenu, vous pouvez voir tous les fichiers et dossiers dans votre téléphone et y accéder.

Visualiser une photo

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu** → **My Pictures**.
2. Sélectionnez une photo et pressez la touche OK pour l'ouvrir.

Lorsque la photo est affichée, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :

- Pour parcourir les photos, défilez vers la gauche ou la droite.
- Pour faire un zoom, pressez la touche OK, puis la touche programmable de gauche ou droite. Pour quitter l'écran de zoom, pressez [↩].
- Pour retoucher une image, pressez <**Menu**> → **Modifier image**.
- Pour définir une photo comme arrière-plan ou image de l'appelant, pressez <**Menu**> → **Définir comme** → une option.
- Pour voir les photos sous forme de diaporama, pressez <**Menu**> → **Voir le diaporama**.

Visionner une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu** → **My Videos**.

2. Sélectionnez une vidéo et pressez la touche OK pour l'ouvrir.

Ouvrir un document

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu**.
2. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le document que vous souhaitez ouvrir.
3. Sélectionnez le document et pressez la touche OK pour l'ouvrir.

Envoyer un fichier

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Gestionnaire du contenu**.
2. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve le document que vous souhaitez ouvrir.
3. Sélectionnez un fichier.
4. Pressez <**Menu**> → **Envoyer** → une option d'envoi.
   - Pour envoyer un message multimédia, sélectionnez **par message multimédia.** Voir la rubrique «Envoyer un message multimédia» à la page 22.
   - Pour envoyer un message courriel, sélectionnez **par courriel**. Voir la rubrique «Envoyer un message courriel» à la page 24.
   - Pour envoyer au moyen de la fonction sans fil Bluetooth, sélectionnez **par Bluetooth**. Voir la rubrique «Bluetooth» à la page 58.

Diaporama

Cette application vous permet de créer des albums photos, de retoucher des photos et de visualiser des diaporamas avec de la musique de fond.

Créer un album photo et y ajouter des photos

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Diaporama**.
2. Pressez <**Menu**> → **Créer album**.
3. Saisissez le nom de l'album et la date de création, puis sélectionnez **OK**.

Pour ajouter des photos:

1. Sélectionnez une photo dans un autre album ou dossier et pressez <**Menu**> → **Modifier** → **Copier**.
2. Sélectionnez le nom du nouvel album ou nouveau dossier, puis pressez <**Menu**> → **Modifier** → **Coller**.

Retoucher une photo

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Diaporama**.
2. Sélectionnez une vignette pour ouvrir la photo.
3. Pressez <**Menu**> → une option (**Pivoter vers la gauche**, **Pivoter vers la droite** ou **Effet**).
4. Sélectionnez une option d'effet (si nécessaire).
5. Pour sauvegarder la photo retouchée, pressez [↩].

Visionner un diaporama avec une musique de fond

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Diaporama**.
2. Sélectionnez une photo.
3. Pressez <**Menu**> → **Diaporama**.

4. Pendant le diaporama, pressez la touche OK pour afficher les commandes suivantes :

Icône	Fonction
	arrête temporairement le diaporama
	arrête le diaporama
	lance le diaporama
	revient à la photo précédente
	passe à la photo suivante
	pivote la photo
	change la musique de fond
	ferme le diaporama

Radio FM

Vous pouvez écouter diverses chaines de radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le casque d'écoute dans la prise multifonction.
2. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Radio FM**.

La première fois que vous allumez la radio FM, vous êtes invité à démarrer la recherche automatique. Pressez <**Oui**> pour la sauvegarde automatique des chaines disponibles. Lorsque la recherche automatique est terminée, pressez <**Terminé**>.

3. Pendant l'écoute de la radio FM, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Touche	Fonction
OK	allume ou éteint la radio FM
Navigation	• Gauche/droite : syntonise une chaine radio • Haut/bas : règle le volume
Volume	règle le volume

Rechercher et sauvegarder les chaines radio

1. Dans l'écran Radio FM, pressez la touche OK pour allumer la radio FM.
2. Pressez <**Menu**> → **Liste des chaines**.
3. Pressez <**Recherche**> → <**Oui**>.
   La radio cherche et sauvegarde automatiquement les chaines disponibles.
4. Pressez <**Terminé**>.

Accéder à la liste des chaines radio

1. Pressez <**Menu**> → **Liste des chaines** dans l'écran Radio FM.
2. Choisissez une fréquence radio et sélectionnez <**Menu**> → **Écouter**.

Créer une liste de vos chaines favorites

Vous pouvez enregistrer jusqu'à six chaines auxquelles vous pouvez accéder en touchant les touches numériques correspondantes.

1. Dans l'écran Radio FM, pressez la touche OK pour allumer la radio FM.
2. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une chaine.
3. Pressez <**Définir comme favori**> pour sauvegarder la chaine radio dans la liste des chaines favorites.
4. Pressez <**OK**> pour confirmer. La fréquence de la chaine s'affiche dans la liste numérique au haut de l'écran.
5. Pour ajouter d'autres chaines radio, répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus.

Accéder aux chaines radio favorites

1. Dans l'écran Radio FM, pressez la touche OK pour allumer la radio FM.
2. Pressez la touche correspondant à la chaine désirée dans la liste numérique au haut de l'écran.

Clips audios

Vous pouvez enregistrer des sons provenant de sources diverses et les sauvegarder en format mp3.

Enregistrer un clip audio

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Clips audios**.
2. Pressez <**Enreg.**> pour commencer l'enregistrement.
3. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, pressez <**Arrêt**>.

   La note audio est automatiquement sauvegardée.

Les fichiers sont sauvegardés en format AMR, WAV ou MP3 avec pour nom de fichier «A» suivi de deux nombres, le premier indique l'année, le mois et le jour et le deuxième indique la séquence de 001 à 999. Pour changer l'emplacement de sauvegarde ou le format, sélectionnez <**Menu**> → **Options**.

Écouter un clip audio

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Clips audios**.
2. Sélectionnez un clip audio et pressez la touche OK.

   La lecture commence automatiquement.
3. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

Touche	Fonction
Volume	règle le volume
OK	arrête temporairement et reprend la lecture
Navigation	• Gauche : passe à la note précédente • Droite : passe à la note suivante • Haut/Bas : règle le volume
<**Arrêter**>	arrête la lecture

Changer l'emplacement ou le format du fichier

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Clips audios**.
2. Pressez <**Menu**> → **Options** et changez l'emplacement ou le format du fichier, au besoin.

Notes vocales

Vous pouvez utiliser les notes vocales pour enregistrer et faire jouer des mémos vocaux et des clips audios.

Les fichiers sont sauvegardés en format WAV et numérotés en série, comme Enregistrement1, Enregistrement2, ect.

Enregistrer une note vocale

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Notes vocales**.
2. Pressez <**Enregistrer**> pour commencer l'enregistrement.
3. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, pressez <**Arrêter**>.
   La note vocale est automatiquement sauvegardée.

Écouter une note vocale

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Notes vocales**.
2. Sélectionnez une note vocale et pressez la touche OK.
   La lecture de la note vocale commence automatiquement.

Productivité personnelle

Familiarisez-vous avec les contacts, le calendrier, les anniversaires, Office Mobile, Adobe Reader LE, les tâches, le lecteur de cartes et la reconnaissance vocale.

Contacts

Vous pouvez utiliser des fiches de contacts pour stocker de l'information personnelle, comme les noms, les numéros de téléphone et les adresses.

Copier des contacts

Vous pouvez copier vos contacts de votre téléphone dans votre carte SIM et vice versa. Si vous copiez un contact dans votre carte SIM, vous ne pouvez stocker que le nom et le numéro de téléphone du contact.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Contacts**.
2. Mettez en évidence un contact ou, pour copier plusieurs contacts ou tous les contacts, sélectionnez <**Menu**> → **Sélectionner les contacts** → **Plusieurs** ou **Tous**.

3. Pressez <**Menu**> → **Copier un contact** → **Vers la carte SIM** ou **Vers les contacts**.

Pour conserver toute l'information sur le contact, synchronisez vos contacts Outlook avec un ordinateur (voir «Synchroniser vos données» ▶ p. 62).

Assigner un numéro de composition rapide à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact et pressez la touche OK.
3. Sélectionnez un numéro de téléphone et pressez <**Menu**> → **Ajouter à liste num. rapide**.
4. Si nécessaire, sélectionnez **Affectation touches** et défilez vers la gauche ou la droite pour choisir un emplacement de nomérotatiopn rapide.
5. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Assigner une image ou une sonnerie à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Pressez <**Menu**> → **Modifier**.
4. Pour assigner une sonnerie, sélectionnez le champ **Tonal. personnalisée** et défilez vers la gauche ou la droite pour choisir une sonnerie.
5. Pour assigner une image, sélectionnez le champ **Image**, pressez la touche OK, choisissez une image et pressez **Sélectionner**.
6. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Calendrier

Utilisez votre calendrier pour vous rappeler vos rendez-vous, des anniversaires et d'autres évènements.

Créer un évènement dans le calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Calendrier**.
2. Pressez <**Menu**> → **Nouveau RDV**.
3. Complétez les champs et définissez les paramètres de l'évènement.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Changer l'affichage du calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Calendrier**.
2. Pressez la touche programmable de gauche pour changer le mode d'affichage.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme d'un évènement sonne, pressez <**Masquer**>.

Anniversaire

Vous pouvez ajouter les anniversaires et les jours spéciaux à votre agenda.

Ajouter un anniversaire

1. Pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Anniversaire**.
2. Pressez <**Nouveau**>.
3. Saisissez les détails de l'anniversaire.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Arrêter l'alarme d'un anniversaire

Lorsque l'alarme d'un anniversaire sonne, pressez <**OK**>.

Office Mobile

Vous pouvez ouvrir et modifier des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint stockés dans votre téléphone. Votre téléphone prend en charge des fichiers créés à l'aide d'Office 97 et les versions ultérieures.

Ouvrir et modifier une feuille Excel

Pour ouvrir et visualiser une feuille Excel :

1. Mettez en évidence le nom de fichier Excel et sélectionnez-le pour l'ouvrir.
2. Pour faire un zoom avant ou arrière du document, pressez une touche programmable → **<Aff.>** → **Zoom** → une option de zoom.
3. Pour fermer la feuille, pressez **<Menu>** → **Fermer fichier**.

Pour modifier une feuille Excel :

1. Mettez en évidence le nom de fichier Excel et sélectionnez-le pour l'ouvrir.
2. Pressez une touche programmable → **<Menu>** → **Modifier**.
3. Sélectionnez une cellule et pressez la touche OK pour l'ouvrir.
4. Saisissez la valeur ou le texte et pressez **<Terminé>**.
5. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
6. Pour sauvegarder la feuille, pressez **<Menu>** → **Fichier** → **Enregistrer sous...**
7. Saisissez un nom de fichier, sélectionnez l'emplacement et pressez **<Enregistrer>**.

Ouvrir et modifier un document Word

Pour ouvrir et visualiser un document Word :

1. Mettez en évidence le nom de fichier Word et sélectionnez-le pour l'ouvrir.

2. Pour faire un zoom avant ou arrière du document, pressez <**Affichage**> → une option de zoom.
3. Pour fermer le document, pressez <**Menu**> → **Fermer fichier**.

Pour modifier un document Word :

1. Mettez en évidence le nom de fichier Word et sélectionnez-le pour l'ouvrir.
2. Pressez <**Menu**> → **Modifier**.
3. Modifiez votre document.
4. Pour sauvegarder le document, pressez <**Menu**> → **Fichier** → **Enregistrer sous...**
5. Saisissez un nom de fichier, sélectionnez l'emplacement et pressez <**Enregistrer**>.

Ouvrir et visionner une présentation PowerPoint

1. Mettez en évidence le nom de fichier PowerPoint et sélectionnez-le pour l'ouvrir.
2. Pour lancer la présentation, pressez une touche programmable → <**Menu**> → **Diaporama personnalisé**.
3. Pour mettre fin à la présentation, pressez <**Fin**>.

Créer et modifier une note

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Pressez <**Nouveau**> pour rédiger une nouvelle note.
3. Saisissez la note.
4. Pour changer la mise en forme du texte, pressez <**Menu**> → **Mise en forme** → une option.

   Pour annuler la mise en forme, pressez <**Menu**> → **Mise en forme** → **Effacer tout**.

5. Pour ajouter des photos ou des mémos vocaux, pressez <**Menu**> → **Capturer une image**, **Insérer une image** ou **Insérer un enregistrement**.
6. Pour sauvegarder la note, pressez <**Terminé**>.

Adobe® Reader LE

Vous pouvez ouvrir et visualiser des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Adobe Reader LE**.
2. Mettez en évidence le nom de fichier PDF et pressez **Ouvrir** pour l'ouvrir.
3. Pour faire un zoom avant ou arrière du document, pressez <**Outils**> → **Zoom** → une option de zoom.

   Pour aller à une autre page, pressez <**Outils**> → **Aller à** → une option.

Tâches

Vous pouvez créer une liste de tâches à faire et de rappels.

Créer une tâche

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Tâches**.
2. Pressez <**Menu**> → **Nouvelle tâche**.
3. Saisissez les détails de la tâche.

   Pour régler un rappel pour la tâche, sélectionnez le champ **Date d'échéance** et saisissez une date. Cochez la boite sous le champ **Rappel** et saisissez une date et une heure de rappel.

4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Marquer une tâche complétée

Lorsque vous avez complété une tâche, ouvrez l'écran Tâches, sélectionnez le nom de la tâche complétée et cochez <**Terminé**>. Si l'état de la tâche est défini comme terminé, vous ne recevrez plus de rappel pour cette tâche.

Lecteur de cartes

Vous pouvez extraire l'information d'une carte professionnelle ou d'un document et la sauvegarder comme nouveau contact ou la convertir en une note. Vous pouvez aussi extraire des mots et les traduire dans une autre langue.

La disponibilité de cette fonction varie selon la région et le fournisseur de services.

Saisir une carte professionnelle

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Lecteur de cartes**.
2. Placez votre téléphone au-dessus de la carte professionnelle. Assurez-vous de centrer la carte à l'intérieur du cadre.

   Les coins du cadre du viseur apparaissent en vert lorsque les marges de la carte professionnelle se trouvent à l'intérieur du cadre. Le téléphone saisit automatiquement l'image lorsque la carte est centrée à l'intérieur du cadre.
3. Pressez la touche OK. Votre téléphone reconnait une carte professionnelle et en convertit l'information dans une fiche de contact.
4. Pressez <**Ajouter aux contacts**> pour sauvegarder la fiche de contact.
5. Pressez <**OK**>.

Astuces pour la reconnaissance de cartes professionnelles

- Assurez-vous que le téléphone est stable lors de la saisie de l'image.

- Évitez de jeter de l'ombre sur la carte professionnelle.
- Placez la carte professionnelle sur une surface plane lors de la saisie.

Saisir un document

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Lecteur de cartes**.
2. Pressez <**Menu**> → **Mode** → **Reconnaissance de texte**.
3. Placez votre téléphone au-dessus du document.
4. Pressez la touche OK.
   Votre téléphone reconnait le document et en convertit l'information dans un fichier texte.
5. Pour sauvegardr le texte, pressez <**Ajouter aux notes**> → <**OK**>.
6. Pour copier et coller le texte dans une autre application, sélectionnez <**Menu**> → **Copier/Coller.**

Reconnaissance vocale

Le logiciel Nuance permet d'activer automatiquement par commande vocale diverses fonctions de votre téléphone, la composition ou la recherche de numéros. Aucun préenregistrement ou entrainement n'est nécessaire. Dites normalement le nom d'un contact que vous souhaitez appeler, utilisez votre voix pour chercher dans les contacts, lancer une application ou parcourir les menus du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Voice Recognition**.
2. Après l'invite vocale, dites une commande. La liste des commandes offertes est présentée ci-dessous.

Liste des commandes

Les commandes suivantes ci-dessous sont offertes :

1. **Appeler <Nom/Nº>** : permet d'appeler un nom ou un numéro stocké dans la liste des contacts. Si plusieurs numéros sont **e**nregistrés pour un contact (p. ex., Domicile, Bureau ou Mobile), dites le nom et le type de numéro.
2. **Envoyer texte <Nom/Nº>** : affiche l'écran Message texte et le numéro de téléphone du destinataire.
3. **Envoyer courriel <Nom>** : affiche l'écran Courriel et l'adresse courriel du destinataire.
4. **Rechercher <Nom>** : permet de trouver et d'afficher l'information sur un contact stocké dans la liste des contacts.
5. **Ouvrir <Menu>** : ouvre l'application. Pour la liste complère des applications, sélectionnez **Ouvrir** dans le menu des commandes vocales. L'application doit être activée pour l'ouvrir.
6. **Vérifier <Entrée>** : permet de vérifier l'état de divers éléments de votre téléphone. Pour la liste complère des applications, sélectionnez **Vérifier** dans le menu des commandes vocales.
7. **Lecture <Playlist>** : ouvre une liste de lecture dans le lecteur multimédia du téléphone.

Astuces pour la reconnaissance vocale

- Parlez clairement lorsque vous dites une commande. Vous n'avez pas à parler lentement ou à ajouter des intonations.
- Vous devez mettre fin à votre appel établi par commande vocale avant de faire un autre appel par commande vocale. Pour faire une conférence téléphonique, seul le

premier appel peut être composé par commande vocale

- Dans les lieux bruyants, il est recommandé d'utiliser un écouteur ou un casque d'écoute Bluetooth.

Réglages

Sélectionnez **<Réglages>** pour afficher la liste des paramètres et l'information relative au logiciel de reconnaissance vocale.

- **Confirmation :** active la demande de confirmation de ce que vous avez dit
- **Adaptation :** adapte le logiciel à votre voix
- **Modes audio :** règle selon votre niveau d'expérience des commandes vocales; Mode expert (bip seulement), Mode invites (invites vocales pour l'information requises), ou Mode lecture intégrale (lecture des sélections du menu et des rubriques d'aide)
- **Sensibilité :** règle la sensibilité du système
- **À propos de :** affiche la version logicielle

Web

Familiarisez-vous avec Internet Explorer, Messenger, Lecteur RSS, Balado, Communautés, Microsoft My Phone et Search Widget.

Internet Explorer

Vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.

Parcourir les pages Web

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Internet Explorer**.
2. Pour accéder à une page Web :
   - Pressez l'une des touches programmables pour afficher la barre de menus.
   - Pressez <**Menu**> → **Aller à l'adresse Web** pour saisir une adresse Web et l'afficher.
   - Pressez <**Menu**> → **Favoris** et sélectionnez un favori.
   - Pressez <**Menu**> → **Historique** pour sélectionner une adresse Web dans la liste des pages déjà consultées.

Pour fermer une connexion Web, pressez <Menu> → Quitter.

Ajouter un favori

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <Démarrer> → Internet Explorer.
2. Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris et pressez <Menu> → Ajouter aux Favoris.
3. Saisissez le nom et l'adresse du favori (si nécessaire). Vous pouvez aussi changer le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le favori.
4. Pressez <Ajouter>.

Changer les paramètres du navigateur

Dans le navigateur, pressez <Menu> → Outils → Options :

- **Page de démarrage** : détermine l'adresse WAP pour la page d'accueil
- **Historique de navigation** : affiche l'information sur la mémoire utilisée par les fichiers temporaires, les témoins (cookies) et l'hsitorique
- **Confidentialité et sécurité** : règle diverses options de sécurité
- **Langues** : règle la langue d'affichage voulue
- **Connexions** : configure les paramètres de connexion
- **Autre** : règle les paramètres de son et d'affichage du navigateur

Messenger

Vous pouvez dialoguer en ligne et recevoir des messages instantanés, jouer à des jeux, et partager des photos avec vos amis ou des groupes.

Configurer Messenger et ouvrir une session

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Messenger**.
2. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner votre statut de connexion.
3. Pressez <**Connexion**>.
4. Pressez <**Accepter**> pour confirmer votre acceptation des conditions d'utilisation.

La première fois que vous utilisez Messenger, vous devez saisir votre adresse courriel et votre mot de passe Windows Live ou Hotmail, puis sélectionnez les divertses options, pressez <**Suivant**> pour passer à l'écran suivant.

Clavarder avec Messenger

1. Dans l'écran Messenger, sélectionnez le nom d'un correspondant, puis pressez <**Envoyer MI**>.
2. Saisissez le message dans le champ de texte au bas de l'écran, puis pressez <**Envoyer**>.
3. Pendant le dialogue, vous pouvez exécuter l'une des actions suivantes :
   - Insérer une binette : pressez <**Menu**> → **Ajouter une binette**
   - Inviter un correspondant à dialoguer : pressez <**Menu**> → **Options** → **Ajouter un participant**
   - Transférer un fichier : pressez <**Menu**> → **Envoyer** → un type de fichier → un fichier
   - Enregistrer et envoyer un clip audio : sélectionnez **Clip audio**, enregistrez votre clip audio et pressez <**Envoyer**>
   - Alterner entre la liste de correspondants et le dialogue : défilez vers la gauche ou la droite

Pour mettre fin au dialogue, pressez <**Menu**> → **Fin conversation**.

Lecteur RSS

Abonnez-vous aux flux RSS pour accéder aux manchettes et aux actualités de vos sites Web favoris.

Ajouter un flux RSS

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Pressez <**Menu**> → **Modifier**→ **Nouvelle source**.
3. Saisissez l'adresse d'un flux RSS, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter le flux RSS et pressez <**OK**>.

Pour créer un dossier, pressez <**Menu**> → **Modifier** → **Nouveau dossier**.

Importer des flux RSS

Vous pouvez ajouter des flux en important des fichiers OPML.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Pressez <**Menu**> → **OPML** → **Importer** → **Sélectionner le fichier OPML** ou **Saisir l'URL OPML**.
3. Sélectionnez le fichier OPML ou saisissez l'adresse URL de l'OPML.

Lire des flux RSS

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez un flux et pressez <**Mettre à jour**> pour recevoir les plus récents éléments.

3. Lorsque la mise à jour est terminée, pressez <**Terminé**>.
4. Pressez la touche OK pour sélectionner le flux mis à jour.

Chercher de nouveaux flux RSS

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Pressez <**Menu**> → **Recherche de la source**.
3. Saisissez un mot clé et pressez <**Rechercher**>.
   Le téléphone recherche les flux correspondants sur Internet et affiche les résultats.
4. Sélectionnez un flux et pressez <**Ajouter**> pour l'ajouter à la liste de flux.

Balado

Vous pouvez télécharger des fichiers audios ou vidéos à partir du Web et les faire jouer sur votre téléphone.

S'abonner à un balado

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Balado** → **Balados**.
2. Pressez <**Menu**> → **S'abonner au balado**.
3. Saisissez une adresse Web (URL) et pressez <**S'abonner**> → <**Oui**>.
4. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration.

Chercher un balado

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Balado** → **Balados**.

2. Pressez <**Menu**> → **Rechercher un balado**.
3. Saisissez un mot clé et pressez <**Rechercher**>.
   Le téléphone recherche les publications correspondantes sur Internet et affiche les résultats.
4. Sélectionnez une publication et pressez <**Ajouter**> pour l'ajouter à la liste de balados.

Télécharger et faire jouer un balado

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Balado** → **Balados**.
2. Sélectionnez un balado et pressez <**Télécharger**> pour le télécharger.
   Le balado s'ouvre automatiquement dans le lecteur Windows Media.

Communautés

Vous pouvez afficher vos photos et vos vidéos dans des sites Web de partage et des blogues et visualiser les plus récentes publications.

La disponibilité de l'application Communautés varie selon la région et le fournisseur de services.

Configurer vos communautés favorites

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Communautés**.
2. Pressez <**Accepter**> pour confirmer votre acceptation des conditions d'utilisation.
3. Si nécessaire, pressez <**OK**> pour mettre à jour la liste des sites et configurer vos communautés favorites. Sélectionnez les sites Web et les blogues que vous souhaitez ajouter et pressez <**Terminé**>.

4. Pour mettre à jour a liste des sites, pressez <**Menu**> → **Mettre à jour la liste des sites**. De nouveaux sites s'ajoutent automatiquement à la liste.
5. Pour supprimer un site de la liste, mettez en évidence le nom du site et pressez <**Menu**> → **Supprimer** → **OK**.

Téléverser un document

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Communautés**.
2. Sélectionnez une communauté.
3. Pressez <**Téléverser**>.
4. Suivez les directives à l'écran pour vous connecter (si nécessaire).
5. Pressez <**Menu**> → **Ajouter fichier** → une photo ou une vidéo.
6. Saisissez le titre de la photo ou de la vidéo et pressez <**Terminé**>.

Microsoft My Phone

Vous pouvez synchroniser les contacts, le calendrier, les tâches, les messages texte, la musique, les photos, les vidéos et tout autre document stockés dans votre téléphone au moyen de votre compte Microsoft My Phone.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Microsoft My Phone**.
2. Pressez <**Suivant**>.
3. Pressez <**Accepter**>.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis pressez <**Se connecter**>.
5. Synchronisez les données de votre téléphone et le Web.

   Vous pourrez accéder aux données de votre page My Phone et les utiliser.

Search Widget

Vous pouvez chercher de l'information sur le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Search Widget**.
2. Pressez <**Continuer**>.
3. Saisissez un terme de recherche <**Search**>.
4. Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Connectivité

Familiarisez-vous avec la connexion d'un réseau local sans fil, le transfert de données entre votre téléphone et un périphérique Bluetooth ou un câble de données, et la synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur au moyen d'ActiveSync. Vous pouvez aussi configurer vos connexions de données ou de réseau pour une connexion Internet ou à un réseau privé.

Wi-Fi

Vous pouvez activer une communication Wifi et connecter votre téléphone aux réseaux locaux sans fil (WLAN). Lorsque votre téléphone se trouve à l'intérieur de la portée d'un réseau WLAN actif, il le détecte et peut s'y connecter afin de faire des appels, d'envoyer des données via Internet ou de naviguer sur le Web.

Activer un réseau WLAN et s'y connecter

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi**.
2. Pressez <**Menu**> → **Activer Wi-Fi**.
   Votre appareil affiche les réseaux WLAN disponibles.
3. Sélectionnez un profil de réseau dans la liste.

Le téléphone tentera de se connecter à un réseau WLAN.

4. Sélectionnez un type de réseau et pressez <**Suivant**>.
5. Au besoin, saisissez l'information et la clé d'activation du réseau, puis pressez <**Suivant**>.
6. Définissez l'option d'accès IEEE 802.1x et le type de protocole d'authentification ouvert (si nécessaire), puis pressez <**Terminer**>.

Créer un nouveau profil WLAN

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi**.
2. Pressez <**Menu**> → **Ajouter**.
3. Saisissez un nom de réseau et configurez les paramètres de connexion.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Suivant**>.
5. Saisissez les paramètres d'authentification du réseau et pressez <**Suivant**>.
6. Définissez l'option d'accès IEEE 802.1x et le type de protocole d'authentification ouvert (si nécessaire), puis pressez <**Terminer**>.

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à d'autres appareils sans fil Bluetooth qui se trouvent à moins de 10 mètres (30 pieds) environ. Les murs et certains obstacles entre les appareils peuvent bloquer la connexion sans fil ou y nuire.

Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Pressez <**Menu**> → **Activer Bluetooth**.
3. Pour autoriser d'autres périphériques à trouver votre téléphone pour s'y jumeler, pressez <**Menu**> → **Activer la visibilité**.

Rechercher des périphériques Bluetooth pour s'y jumeler

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Ajouter nouvel appareil...**

   Votre appareil cherche, puis affiche la liste des périphériques Bluetooth.
3. Sélectionnez un périphérique et pressez <**Suivant**>.
4. Saisissez la clé Bluetooth et pressez <**Suivant**>.

   Pour vous jumeler avec un autre périphérique Bluetooth, les deux appareils doivent utiliser la même clé d'activation. Les casques d'écoute et les dispositifs mains libres peuvent utiliser une clé d'activation permanente, comme **0000**.
5. Pressez <**Terminé**>.

Envoyer des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez un fichier ou un élément de l'une des applications de votre téléphone.
2. Pressez <**Menu**> → **Envoyer** → **par Bluetooth** ou <**Menu**> → **Envoyer un contact** → **Transférer**.
3. Sélectionnez un périphérique et pressez <**Transférer**>.

Recevoir des données au moyen d'une connexion sans fil Bluetooth

Pour préparer votre téléphone à recevoir des données d'autres périphériques :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Transférer**.
2. Cochez **Recevoir les données entrantes** (si nécessaire).
3. Pressez <**Terminé**>.

Après la réception de données d'autres périphériques, pressez <**Oui**> pour sauvegarder les données dans votre téléphone.

Les éléments reçus sont stockés dans le dossier Mes documents.

Configurer un port COM Bluetooth

Lorsque vous vous connectez à un périphérique Bluetooth prenant en charge un profil de série, vous pouvez établir une connexion à un port COM Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Press <**Menu**> → **Ports COM** → <**Menu**> → **Nouveau port sortant**.
3. Sélectionnez le nom du périphérique et pressez <**Sélectionner**>.
4. Sélectionnez un port COM.
5. Cochez la case à côté de **Connexion sécurisée** pour établir une connexion sécurisée entre les deux appareils.
6. Pressez <**Terminé**>.

USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à d'autres appareils comme un périphérique du réseau ou une carte de mémoire au moyen d'une interface USB.

Établir le mode USB par défaut

Pour établir le mode USB par défaut utilisé lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble de données :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **USB**.
2. Sélectionnez le mode USB par défaut (**ActiveSync** ou **Mémoire auxiliaire**).
3. Pressez <**Terminé**>.

Pour utiliser ActiveSync, voir la rubrique «ActiveSync» ci-dessous.

Copier des fichiers dans la carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire dans le téléphone.
2. Changez la connexion USB à **Mémoire auxiliaire** (voir rubrique précédente).
3. Branchez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble de données. La carte mémoire apparait dans la liste des disques amovibles de l'ordinateur.
4. Ouvrez un dossier de la carte pour afficher les fichiers.
5. Copiez les fichers entre l'ordinateur et la carte mémoire, au besoin.
6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

ActiveSync

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec un ordinateur, sauvegarder et restaurer vos données.

Installer un logiciel de synchronisation dans votre ordinateur

Avant de pouvoir synchroniser vos données, vous devez télécharger et installer un logiciel de synchronisation dans votre ordinateur à partir du site Web de Microsoft (http://www.microsoft.com). Si vous utilisez Windows XP, installez ActiveSync. Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, installez Windows Mobile Device Center.

Synchroniser vos données

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **USB**.
2. Changez la connexion USB à **ActiveSync** et pressez <**Terminé**>.
3. Branchez une fiche du câble de données pour ordinateur dans la prise multifonction de votre téléphone et l'autre dans le port USB de votre ordinateur.
4. Si le logiciel de synchronisation ne démarrer pas automatiquement, ouvrez le programme de synchronisation.

ActiveSync devrait lancer automatiquement la synchronisation de vos données. Vous pouvez lancer et arrêter manuellement la synchronisation.

Vous pouvez aussi chercher et copier manuellement des fichiers sur votre appareil ou votre ordinateur. Dans ActiveSync de Microsoft, cliquez sur **Explore**. Dans Windows Mobile Device Center, cliquez sur **File Management**.

Pour tout renseignement sur la synchronisation de vos données, référez-vous au menu Aide.

Ajouter un serveur Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **ActiveSync**.
2. Pressez <**Menu**> → **Ajouter une source serveur** ou **Configurer le serveur** (si vous avez configurer la synchronisation avec un serveur Exchange).
3. Saisissez votre adresse courriel et pressez <**Suivant**>.
4. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse du domaine, puis pressez <**Suivant**>.
5. Saisissez l'adresse du serveur.
6. Pour établir une connexion sécurisée, cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)**.
7. Pressez <**Suivant**>.
8. Sélectionnez les types de données à synchroniser.
9. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Planifier la synchronisation

Si vous synchronisez automatiquement vos données au moyen d'un serveur Exchange, vous pouvez configurer les paramètres pour synchroniser lors des périodes de pointe ou des périodes creuses.

Pour changer l'horaire de synchronisation :

1. Dans l'écran ActiveSync, pressez <**Menu**> → **Planifier**.
2. Réglez les options suivantes :
   - **Heures pleines** : règle l'horaire des synchronisations pendant les périodes de pointe
   - **Heures creuses** : règle l'horaire des synchronisations pendant les périodes creuses

- **Utiliser les paramètres ci-dessus en itinérance** : respecte l'horaire des synchronisations même en itinérance
- **Envoyer/Recevoir lorsque je clique sur Envoyer** : active la synchronisation chaque fois que vous envoyez ou recevez un courriel

3. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Partage Internet

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem sans fil afin d'accéder à Internet depuis l'ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble de données ou de la fonction sans fil Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Partage Internet**.
3. Sélectionnez les types de connexion de l'ordinateur et de réseau, puis pressez <**Connecter**>.

Lorsque vous êtes connecté à Internet au moyen de Partage Internet, l'application ActiveSync est désactivée.

Connexions

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à votre réseau afin de transférer des données, créer des données et établir une connexion à un réseau.

Avant de commencer, vous devez avoir en main l'information suivante :

- de votre fournisseur de service de réseau cellulaire : l'information relative à la connectivité des données, le numéro de téléphone du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

- de votre fournisseur de service Internet ou sans fil : le numéro de téléphone du serveur du FSI ou le point d'accès, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Votre téléphone devrait déjà être configuré avec un accès Internet. Si vous avez des problèmes à accéder à Internet, vous devez modifier les connexions. Si vous n'êtes pas certain de l'information à saisir, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Établir une connexion GPRS

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **GPRS**.
2. Pressez <**Menu**> → **Ajouter** pour ajouter une nouvelle connexion.
3. Saisissez l'information sur la connexion (voir la rubrique «GPRS» à la page 75).
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Établir une connexion avec le serveur mandataire (proxy)

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **Proxy**.
2. Pressez <**Menu**> → **Ajouter** pour ajouter une nouvelle connexion.
3. Saisissez l'information sur la connexion (voir la rubrique «Proxy» à la page 76).
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Établir une connexion avec le serveur VPN

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres** → **Connexions** → **VPN**.
2. Pressez <**Menu**> → **Ajouter** pour ajouter une nouvelle connexion.

3. Saisissez l'information sur la connexion (voir la rubrique «VPN» à la page 76).
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <Terminé>.

Autres programmes

Familiarisez-vous avec les programmes supplémentaires, comme les jeux, Java, l'horloge mondiale, les alarmes, la calculatrice, le convertisseur intelligent, le chronomètre, la recherche et Mes fichiers.

Jeux

Pour jouer à des jeux :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Jeux**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les directives à l'écran.

La disponibilité des jeux varie selon le fournisseur de services et la région. Les commandes et les options de jeux peuvent différer.

Java

Java est un dossier dans lequel sont stockés les jeux et les applications téléchargées.

Lancer une application

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Applications** → **Java** → une application.

2. Pressez <**Menu**> pour accéder à la liste des options et des paramètres de l'application.

Horloge mondiale

Vous pouvez afficher l'heure qu'il est dans d'autres régions du monde.

Pour ajouter un fuseau horaire à l'horloge :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Horloge mondiale**.
2. Pressez <**Ajouter**>.
3. Défilez vers la gauche ou la droite pour sélectionner un fuseau horaire.
4. Défilez vers le bas ou le haut pour sélectionner une ville du fuseau horaire.
5. Pressez <**Terminé**>.

Pour régler l'heure d'été, mettez en évidence un fuseau horaire et pressez <**Menu**> → **Appliquer l'heure d'été**.

Alarmes

Vous pouvez programmer des alarmes comme réveille-matin ou pour les évènements importants.

Programmer une nouvelle alarme

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Alarmes**.
2. Pressez <**Menu**> → **Nouveau**.
3. Saisissez les détails de l'alarme.
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Terminé**>.

Arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pressez <**OK**> pour arrêter l'alarme sans rappel.
- Pressez <**Ignorer**> pour arrêter l'alarme sans rappel ou pressez <**Répétition**> pour arrêter l'alarme pour le délai de rappel prédéfini.

Calculatrice

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant aux chiffres et aux opérateurs de base nécessaires à votre calcul.

Calculatrice de pourboire

Vous pouvez calculer le pourboire à laisser au restaurant.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Calcul. de pourboire**.
2. Saisissez le montant de la facture.
3. Défilez vers le bas et sélectionnez le pourcentage.
4. Si nécessaire, défilez vers le bas et saisissez le nombre de personnes qui se partage la facture (si nécessaire).

   Le montant du pourboire, de la facture totale et la part de chaque personne s'affichent à l'écran.

Convertisseur intelligent

Vous pouvez convertir des unités de mesure et des devises.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Convertisseur intelligent**.
2. Sélectionnez un type de mesure.
3. Défilez vers la gauche ou la droite pour changer l'unité de base (si nécessaire).
4. Défilez vers le bas et saisissez la valeur.
5. Défilez vers le bas et défilez vers la gauche ou la droite pour changer l'unité de mesure de conversion (si nécessaire).

   Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

Chronomètre

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Chronomètre**.
2. Pressez <**Démarrer**> pour commencer le chronométrage.
3. Pressez <**Enregistrer**> pour enregistrer des intervalles (temps de passage).
4. Lorsque vous avez terminé, pressez <**Arrêter**>.
5. Pressez <**Réinitialiser**> pour effacer les temps enregistrés.

Recherche

1. Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Agenda** → **Recherche**.
2. Saisissez le nom d'un fichier ou d'un dossier dans le champ de recherche.

Vous pouvez restreindre votre recherche en pressant **Menu** → **Filtre** et en sélectionnant un type de données à rechercher.

3. Pressez <**Rechercher**>.
4. Pour ouvrir un élément dans la liste des résultats, sélectionnez-en le nom.

Mes fichiers

Vous pouvez parcourir tous les fichiers et les dossiers stockés dans votre téléphone.

Dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Mes fichiers**.

Pressez <**Menu**> pour trier, envoyer, renommer, supprimer ou modifier les fichiers et les dossiers.

Paramètres

Pour accéder aux paramètres de votre téléphone, dans l'écran d'accueil, pressez <**Démarrer**> → **Paramètres**.

Pour accéder à d'autres options, défilez vers le bas ou sélectionnez **Plus...**.

Téléphone

Vous pouvez régler les paramètres d'appel, comme l'identité de l'appelant, l'appel en attente.

Tous les appels

- **Options d'appel** : règle les options d'appel suivantes.

  Appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre : pressez n'importe quelle touche pour répondre à un appel (à l'exception de [ ]).

  Afficher contacts SIM : affiche les fiches de contacts stockées dans la carte SIM

  Numéro de téléphone : affiche votre numéro de téléphone

Nº messagerie vocale : saisit le numéro de messagerie vocale fourni par le fournisseur de services

Centre de service SMS : saisit le numéro du centre de service de messagerie texte fourni par le fournisseur de services

Code de pays : saisit l'indicatif de pays

Indicatif régional : saisit l'indicatif régional

- **ID de l'appelant** : active l'envoi de vos coordonnées selon vos préférences ou les paramètres du réseau
- **Restriction d'appels** : restreint les appels sortants à une liste de numéros autorisés uniquement

  Activation : active la restriction d'appels

  Liste des numéros autorisés : crée la liste des numéros autorisés

Le sous-menu peut différer d'un fournisseur de services à l'autre.

- **Réseaux** : règle les options suivantes pour la connexion à un réseau

  Réseau actuel : affiche le réseau actuel

  Sélection du réseau : règle le téléphone pour sélectionner un réseau automatiquement ou manuellement à partir de la liste de réseaux cellulaires

Pour recevoir un service d'un autre réseau, vous devez en sélection un qui possède une entente d'itinérance avec votre réseau local.

Appels vocaux

- **Réponse automatique** : règle le délai avant que le téléphone accepte l'appel entrant en mode mains libres
- **Double appel** : active l'alerte d'un appel entrant pendant un appel en cours
- **Blocage d'appels** : restreint les appels entrants ou sortants

  Bloquer app. entrants : active ou désactive l'interdiction d'appels entrants

Bloquer app. sortants : active ou désactive l'interdiction d'appels sortants

- **Renvoi d'appel** : renvoie les appels entrants vers un autre numéro

  Inconditionnel : renvoie tous les appels entrants

  Occupé(e) : renvoie les appels pendant un appel en cours

  Pas de réponse : renvoie les appels, si vous n'y répondez pas

  Non disponible : renvoie les appels si votre téléphone est éteint ou hors service

Mes numéros

Vous pouvez sauvegarder vos numéros dans la carte SIM. Les numéros sauvegardés ne changent en rien le numéro de téléphone d'abonné de votre carte SIM.

Sons

Personnalisez les paramètres de son de votre téléphone.

- **Sonnerie** : règle une sonnerie pour les appels entrants
- **Autres sons** : règle des tonalités d'alerte pour divers évènements, comme la réception d'un message

Affichage

Personnalisez les paramètres d'affichage.

Écran d'accueil

- **Aff. écran d'accueil** : règle la présentation de l'écran d'accueil
- **Afficher les programmes récents** : active l'affichage des programmes récents si vous pressez <**Démarrer**>
- **Jeu de couleurs** : règle la couleur d'habillage
- **Image d'arrière-plan** : règle un papier peint
- **Délai dépassé** : détermine le délai avant que l'écran actuel passe à l'écran d'accueil

Type de menu au démarrage

Vous pouvez choisir d'ouvrir le menu sous forme de grille ou de liste lorsque vous pressez <**Démarrer**>.

Profils

Changez le profil de son. ▶ p. 19

Date et heure

Vous pouvez régler la présentation et la mise à jour de la date et de l'heure.

- **Fuseau horaire** : règle le fuseau horaire
- **Date** : règle la date actuelle
- **Heure** : règle l'heure actuelle
- **Mise à jour automatique** : active la réception de l'information du changement d'heure depuis le réseau et met automatiquement à jour l'heure actuelle. Cette option n'est disponible que si elle est prise en charge par votre réseau.

Connexions

Vous pouvez définir les paramètres de la fonction sans fil Bluetooth ou de la connexion USB et configurer les connexions d'accès à distance, GPRS, du serveur mandataire et VPN afin de vous connecter à Internet ou à un réseau privé.

Gestionnaire sans fil

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions sans fil Wi-Fi, Bluetooth et du téléphone.

Transférer

Vous pouvez autoriser la réception de données envoyées à partir d'autres périphériques Bluetooth.

Bluetooth

- **Bluetooth** : vérifie la fonction sans fil Bluetooth (voir la rubrique «Bluetooth» à la page 58)

- **Gestionnaire Casque** : recherche un casque Bluetooth et s'y jumèle
- **Paramètre de jumelage intelligent** : règle le téléphone pour le jumelage automatique avec d'autres périphériques Bluetooth
- **Paramètre mode visibilité limité** : règle la durée de visibilité de votre téléphone
- **Paramètres de serveur FTP Bluetooth** : change le dossier dans lequel sont sauvegardées les données reçues
- **Gest. imprim. par défaut** : règle l'imprimante Bluetooth par défaut lorsqu'elle est jumelée à votre téléphone

Lorsque l'imprimante Bluetooth par défaut est sélectionnée, vous pouvez imprimer des images à partir du Gestionnaire du contenu.

- **Profil accès SIM** : permet de faire et de recevoir des appels au moyen d'un dispositif mains libres Bluetooth via la carte SIM de votre téléphone
- **Mes informations** : affiche le nom de votre téléphone et autres informations

USB

Vous pouvez choisir d'activer ActiveSync et la mémoire auxiliaire dès que vous connectez votre téléphone à un ordinateur.

GPRS

Vous pouvez configurer une connexion GPRS. Sélectionnez **Nouveau...** pour accéder aux options suivantes :

- **Description** : saisit un nom pour la connexion GPRS
- **Se connecter à** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion Internet
- **Point d'accès** : saisit un nom de point d'accès
- **Nom d'utilisateur** : saisit un nom d'utilisateur

- **Mot de passe** : saisit un mot de passe pour la connexion GPRS
- **Type d'authentification** : sélectionne un type d'authentification
- **DNS principal** : saisit une adresse de serveur de noms de domaine principal
- **DNS secondaire** : saisit une adresse de serveur de noms de domaine secondaire
- **Adresse IP** : saisit l'adresse IP de la passerelle fournie par votre fournisseur de services

Proxy

Vous pouvez configurer une connexion du serveur mandataire (proxy), sélectionnez **Nouveau...** pour accéder aux options suivantes :

- **Description** : saisit un nom pour la connexion du serveur mandataire
- **Se connecter à partir de** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion
- **Se connecter à** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion Internet
- **Proxy (Nom:Port)**: saisit un nom et un port pour le serveur mandataire
- **Type** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion au serveur mandataire
- **Nom d'utilisateur** : saisit un nom d'utilisateur
- **Mot de passe** : saisit un mot de passe pour la connexion au serveur mandataire

VPN

Vous pouvez configurer une connexion VPN, sélectionnez **Nouveau...** pour accéder aux options suivantes :

- **Description** : saisit un nom pour la connexion VPN
- **Type de VPN** : sélectionne un type VPN
- **Serveur** : saisit le nom du serveur VPN

- **Se connecter à partir de** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion
- **Se connecter à** : sélectionne un type de réseau à utiliser pour la connexion Internet
- **Nom d'utilisateur** : saisit un nom d'utilisateur
- **Mot de passe** : saisit un mot de passe pour la connexion VPN
- **Domaine** : saisit un nom de domaine
- **Authentification IPSec** : règle le type d'authentification IPSec
- **Clé prépartagée IPSec** : règle la clé prépartagée IPSec

Wi-Fi

- **Wi-Fi** : Vous pouvez chercher des réseaux sans fil disponibles et les sauvegarder comme connexions sans fil
- **État Wifi** : affiche l'adresse MAC et IP du téléphone
- **Wi-Fi toujours activé** : règle la connexion Wifi à toujours activée

A-GPS/Paramètres GPS avancés

Vous pouvez activer la fonctionnalité avancée GPS après le téléchargerment de fichiers de données GPS. Améliorez la vitesse et la précision de la localisation par GPS et utilisez la fonction de navigation dans les régions où vous avez accès aux réseaux cellulaires. Utilisez XTRA ou Assist GPS, selon votre fournisseur de services.

Inscription dans un domaine

Vous pouvez inscrire votre téléphone dans le domaine de votre entreprise. Pour ce faire, vous avez besoin du mot de passe d'inscription fourni par votre administrateur de système.

Sécurité

Vous pouvez définir les codes de sécurité et gérer les certificats de sécurité ou les modules de sécurité.

- **Verrouill. appareil** : règle le code de verrouillage du téléphone

- **Activer le code PIN SIM** : le téléphone vous demande de saisir le NIP chaque fois que vous l'allumez
- **Activer verrouillage carte SIM** : définit un mot de passe à saisir pour utiliser le téléphone avec une autre carte SIM. Si le verrouillage de la carte SIM est activé, vous ne pouvez utiliser d'autres cartes SIM dans ce téléphone sans saisir ce mot de passe
- **Modifier code PIN SIM** : change le NIP de la carte SIM
- **Modifier code PIN2** : change le NIP2
- **Certificats** : affiche les certificats de sécurité. Ces certificats permettent de protéger vos données personnelles et d'éviter les virus et logiciels malveillants
- **Chiffrement** : active le chiffrement de fichiers stockés dans votre carte mémoire
- **Changer de mot de passe** : change le mot de passe utilisé pour l'interdiction d'appel
- **Modifier le mot de passe de réinitialisation** : change le mot de passe utilisé pour la réinitialisation du téléphone
- **Réinitialiser** : réinitialise les paramètres par défaut

Défilement des messages

Vous pouvez afficher l'image de l'expéditeur lorsque vous recevez un nouveau message de sa part. L'image apparait avec le nouveau message dans l'écran d'accueil.

Supp. de programmes

Vous pouvez supprimer des programmes que vous avez installés dans votre téléphone. Sélectionnez un programme et pressez <Menu> → **Supprimer**.

Gestion de l'alimentation

- **Pile principale** : affiche le niveau de la pile

- **Délai extinct. rétroéclairage sur pile** : règle le délai avant que ne s'éteigne le rétroéclairage lorsque le téléphone est en veille
- **Délai extinct. rétroéclairage sur secteur** : règle le délai avant que ne s'éteigne le rétroéclairage lorsque le chargeur est branché et le téléphone est en veille
- **Délai d'extinction de l'écran** : règle le délai avant que ne s'éteigne l'écran lorsque le téléphone est en veille
- **Luminosité de l'écran** : règle la luminosité de l'écran
- **Rétroéclairage du clavier activé** : règle l'heure d'activation de l'éclairage du clavier. Si vous sélectionnez **Période de validité**, vous pouvez régler les options ci-dessous :
- **Heure de début** : règle l'heure de début de l'éclairage du clavier
- **Heure de fin** : règle l'heure de fin de l'éclairage du clavier

Informations sur la mémoire

Vous pouvez voir l'information sur la mémoire utilisée dans votre téléphone et la carte mémoire.

Paramètres des touches

Paramètres de la touche Alt

Vous pouvez créer des raccourcis pour accéder aux applications et aux fonctions en tenant la touche [**Alt**] enfoncée simultanément à une touche spécifique.

Composition de numéro sans frais

Vous pouvez composer un numéro sans frais, comme le 1800SAMSUNG, à partir de l'écran d'accueil.

Paramètres régionaux

- **Langue** : définit la langue d'affichage (pour tous les menus et applications)

- **Paramètres régionaux** : définit la région
- **Date courte** : définit le format de la date
- **Date longue** : définit le format de la date
- **Format de l'heure** : définit le format de l'heure
- **Nombre positif** : définit l'affichage des nombres positifs
- **Nombre négatif** : définit l'affichage des nombres négatifs
- **Monnaie positive** : définit l'affichage de la monnaie positive
- **Monnaie négative** : définit l'affichage de la monnaie négative

Inf. du propriétaire

Vous pouvez saisir vos coordonnées.

Accessibilité

- **Taille police système** : définit la taille du texte à l'écran
- **Délai d'attente confirmation** : définit le délai avant qu'une action non confirmée s'annule

À propos de

Vous pouvez visualiser l'information sur le téléphone.

Version

Vous pouvez visualiser les versions du logiciel et du matériel de votre téléphone.

Rapport d'erreurs

Vous pouvez régler votre téléphone de façon à envoyer un rapport d'erreur à Microsoft si une erreur se produit pendant l'exécution du logiciel. Cette action permet à Microsoft d'améliorer les versions ultérieures.

Commentaires client

Vous pouvez régler votre téléphone de façon à envoyer des commentaires à Microsoft sur l'utilisation des produits mobiles de Windows.

Cette action aide à identifier les tendances et les habitudes d'utilisation pour ainsi améliorer les versions ultérieures des produits.

Programmes gérés

Vous pouvez voir l'historique d'installation des programmes.

Configurer la messagerie

Vous pouvez créer un nouveau compte courriel.

Nom de l'appareil

Vous pouvez donner un nom à votre téléphone qui sera utilisé par le réseau à des fins d'identification.

Résolution des problèmes

Si vous éprouvez des problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez faire les vérifications suivantes avant d'appeler le service à la clientèle.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les messages suivants apparaissent :

Message	Essayez ceci pour résoudre votre problème :
Échec SIM	Assurez-vous d'insérer correctement la carte SIM.
Saisir NIP de SIM	Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois où la fonction NIP requis est activée, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Pour désactiver cette fonction, pressez <Démarrer> → **Paramètres** → **Sécurité** → **Désactiver le code PIN SIM**.
PUK requis	Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services.

Votre téléphone n’a aucun signal (aucune barre ne s’affiche à côté de l’icône de réseau).

- Si vous venez tout juste d’allumer votre téléphone, attendez environ deux minutes pour laisser le temps à votre téléphone de trouver un réseau et de recevoir le signal.
- Si vous vous trouvez dans un tunnel ou un ascenseur, il est possible que vous ne receviez aucun signal. Déplacez-vous vers un espace découvert.
- Vous vous trouvez peut-être entre deux zones de service. Vous recevrez un signal lorsque vous entrerez dans une zone de service.

Vous avez oublié votre code de sécurité, NIP ou PUK.

Si vous oubliez ou perdez l’un de ces codes, contactez votre détaillant ou fournisseur de services.

Des barres blanches apparaissent sur votre écran.

Des barres blanches peuvent apparaitre sur votre écran si vous allumez votre téléphone après une longue période d’inutilisation ou si vous avez retiré la pile sans d’abord éteindre le téléphone. L’écran s’affichera normalement d’ici quelques minutes.

Vous avez saisi un numéro, mais il ne s’est pas composé.

- Avez-vous pressé [ ]?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro?

Vous avez sélectionné le numéro d’un contact, mais il ne s’est pas composé.

- Avez-vous saisi le bon numéro dans l’information sur le contact?
- Resaisissez le numéro, si nécessaire.

Votre interlocuteur ne peut vous entendre.

- Avez-vous fermé le microphone?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche?
- Si vous utilisez un casque d'écoute, assurez-vous qu'il est branché correctement.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- L'antenne interne est-elle bloquée?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

La pile ne se charge pas correctement ou le téléphone s'éteint pendant la recharge.

- Débranchez le téléphone du chargeur, retirez et réinstallez la pile, puis réessayez de charger.
- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essuyez les contacts métalliques avec un linge propre, puis essayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de jeter votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile.

Votre téléphone est chaud.

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre téléphone peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement du téléphone n'en sont pas affectés.

Votre téléphone vous invite à effacer certaines données.

Le volume de mémoire disponible est faible. Déplacez vos données dans votre carte mémoire ou supprimez les vieux éléments des applications.

Votre téléphone ne peut se connecter à Internet.

- Avez-vous saisi correctement les paramètres de votre fournisseur de services Internet?
- Avez-vous activé la connexion sans fil au fournisseur de services mobiles? Recevez-vous un signal?
- Avez-vous saisi les bons nom d'utilisateur et mot de passe?

Vous ne pouvez trouver d'appareil Bluetooth.

- Avez-vous activé la fonction sans fil Bluetooth des deux appareils?
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de 10 mètres l'un de l'autre et aucun mur ou obstacle ne doit les séparer.
- Avez-vous activé la fonction de visibilité des deux appareils?
- Les deux appareils doivent être compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth.
- Avez-vous saisi le bon NIP sur les deux appareils?

Vous ne pouvez écouter de la musique avec votre casque d'écoute sans fil Bluetooth.

- Avez-vous branché votre casque d'écoute à votre téléphone?
- Le format des fichiers musicaux est-il pris en charge par le casque d'écoute?
- Le casque et le téléphone doivent se trouver à un maximum de 10 mètres l'un de l'autre et aucun mur ou obstacle ne doit les séparer.

Renseignements sur la santé et la sécurité

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels et nuire au fonctionnement de votre téléphone mobile.

AVERTISSEMENT

Avertissements

Gardez le téléphone hors de la portée des enfants

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, l'endommager, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

Protégez votre audition

Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez aucun objet, comme de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre téléphone. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne jetez pas la pile dans le feu. Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- Ne placez pas les piles ni le téléphone sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.
- N'écrasez ou ne perforez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez toute interférence entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm

AVERTISSEMENT

entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

Éteignez le téléphone dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre téléphone pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran est fissuré ou brisé

Si l'écran de votre téléphone est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT

Sécurité

CAUTION

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Respectez les règlements en vigueur

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager le téléphone et même vous blesser. Seule l'utilisation du casque stéréo GH59-07305A de Samsung est approuvée avec ce téléphone.

Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion

Votre téléphone peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la règlementation

relative au transport aérien et éteindre votre téléphone, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

Évitez les interférences entre votre téléphone et d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.

Prenez soin des piles et des chargeurs

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile.
- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez subir une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car

ATTENTION

cela pourrait endommager le téléphone. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur du téléphone. Ne manipulez pas le téléphone les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

- Évitez d'utiliser ou de ranger votre téléphone dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone, car la peinture peut bloquer les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre téléphone. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre téléphone à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.

ATTENTION

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W en mode numérique.

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre téléphone, cela peut l'endommager et ainsi annuler votre garantie.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.

- Si vous n'avez pas utilisé votre téléphone depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vide. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- L'écriture et l'effacement fréquents réduisent la durée utile des cartes mémoire.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Mise au rebut des composants du téléphone

Ne jetez pas ce téléphone et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément

au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.
Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Ce téléphone est conforme à RoHS.

Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En aout 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Ce téléphone a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Ce téléphone produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si le téléphone nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant le téléphone et le récepteur.
- Branchez le téléphone à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être

bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception du téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Comme indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle B7330R sont :

GSM 850	GSM 1900
Tête : 0,96 W/kg	Tête : 0,43 W/kg
Corps : 1,32 W/kg	Corps : 0,5 W/kg
AMRC large bande 850	**AMRC large bande 1900**
Tête : 0,8 W/kg	Tête : 0,76 W/kg
Corps : 0,68 W/kg	Corps : 0,49 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle : GT-B7330B/D/R

N° de série:

Garantie du fabricant

Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Pile	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défectuosités ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défectuosités ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements

autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces

ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;

AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;

À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;

À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU

À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA

PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NONRESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL

SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS

OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2010 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

ActiveSync
- Installer ActiveSync 62
- Planifier la synchronisation 63
- Serveur Exchange 63
- Synchroniser les données 62

Adobe Reader LE 44

Affichage 73

Alarme
- Arrêter l'alarme 68
- Programmer une nouvelle alarme 68

Anniversaire 41

Appels
- Composer le numéro d'un appel manqué 13
- Faire un appel 13
- Faire un appel à l'étranger 21
- Faire un appel à partir de l'historique 22
- Faire un appel à partir des contacts 21
- Interdire les appels 22
- Numéro composé récemment 13
- Renvoyer des appels 22
- Répondre à un appel 13

Balado
- Chercher un balado 53
- S'abonner à un balado 53
- Télécharger un balado 54

Bluetooth
- Activer la fonction Bluetooth 59
- Envoyer des données 59
- Port COM 60
- Recevoir des données 60
- Rechercher des périphériques 59

Calculatrice 69

Calculatrice de pourboire 69

Calendrier
- Arrêter une alarme 41
- Changer l'affichage du calendrier 41

Créer un évènement 41

Carte mémoire 10

Carte SIM 7

Certificats 78

Chronomètre 70

Communautés 54

Contacts
Ajouter un contact 15
Assigner un numéro de composition rapide 40
Assigner une image ou une sonnerie 40
Chercher un contact 15
Copier des contacts 39

Convertisseur intelligent 69

Date et heure 74

Enregistreur, voir Multimédias

Gestionnaire du contenu, voir Multimédias

Gestionnaire sans fil 74

Horloge
Ajouter un fuseau horaire 68

Horloge mondiale, voir Horloge 68

Images
Retoucher une photo 31
Saisir une image 16
Visualiser une photo 31

Internet Explorer, voir Navigateur Web 49

Java 67

Jeux 67

Langue 79

Lecteur de cartes
Carte professionnelle 45
Document 46

Lecteur de musique
Ajouter des fichiers musicaux 17
Créer une liste de lecture 18

Lecteur RSS 52

Mes fichiers 70

Messages
Envoyer un message courriel 24
Envoyer un message

instantané 50
Envoyer un message multimédia 22
Envoyer un message texte 14
Visualiser les messages 25
Visualiser les messages courriel 25
Visualiser un message texte 15

Multimédias
Appareil photo 27
Diaporama 32
Enregistrer une note audio 36
Enregistrer une note vocale 37
Ouvrir des fichiers dans le gestionnaire du contenu 31

Navigateur Web
Ajouter un favori 50
Lancer la page d'accueil 49
Paramètres du navigateur 50

Notes audios, voir Multimédias 36

Notes vocales, voir Multimédias

Office Mobile
Document Word 42
Feuille Excel 42
OneNote, 43
Présentation PowerPoint 43

Papier peint 19

Photos
Fonctions avancées de l'appareil photo 27
Prendre des photos 16
Visualiser les photos 16

Pile
Charger la pile 9
Insérer la pile 7
Témoin de pile faible 10

Radio FM
Écouter la radio FM 34
Liste des chaines favorites 35
Sauvegarder les chaines radio 35

Radio, voir Radio FM

Réseau WLAN 57

Sécurité 77

Serveur Exchange, voir ActiveSync

Sons 73

Tâches

Créer une tâche 44
Marquer une tâche complétée 45

Texte

Entrer du texte 14
Messages 14

Thème 19

Vidéos

Enregistrer des vidéos 16
Visionner les vidéos 17

Volume

Volume pendant un appel 13